



MAN

Eredeti kiegészítők

Szerelési útmutató

Elektromos beépítő készlet

Rendelési szám:

000 055 212 B

MAN cikkszám:

65.25434-6000

Fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk a szállított alkatrészeket

Forgalmazza a Volkswagen Zubehor GmbH
USA: Forgalmazza
Amerikai Volkswagen. Inc.
Auburn Hills / Mi.

MAN: Elosztott
szerző: MAN Truck & Bus AG

Printed in Németország
szerző: Volkswagen Zubehor GmbH

Járműtípus:


VW Crafter / MAN TGE

01/2017 >>

HU

Szállítási terjedelem:

1 kábelköteg, egyvezetékes, előre összeszerelt 12P biztosítéktartóval, 1 kábelköteg, egyvezetékes, előre összeszerelt 02P biztosítéktartóval, 1 60A lapos csapos biztosíték,

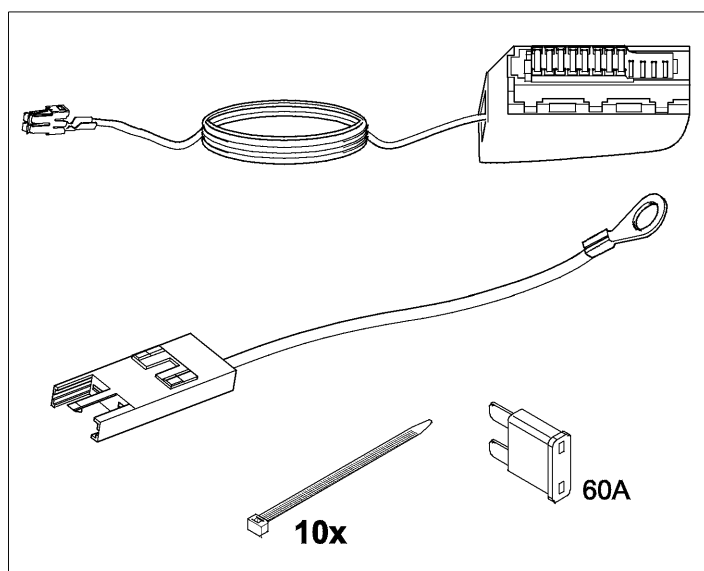

10 143 mm hosszú kábelkötegelők.

Fontos utasítások:

A szerelési utasításokat el kell olvasnia munka megkezdéséhez.

Az elektromos szerelőkészletet csak szakképzett szakemberek telepíthetik.

Kövesse az aktuális járműjavítási kézikönyv útmutatásait, amikor szerelési munkákat végez a járművön.

Csak olyan járművekhez, amelyeknél a bal oldali ülésKonzolban nincs 12 tús biztosítéktartó (1. ábra, többek között a pótkocsi vezérlőegységének védelmére).

A járműben felszerelés helyzetét (bal oldali ülésKonzol) előzetesen ellenőrizni kell!

Elvégzendő munka általában:

1. Távolítsa el a földkábel az akkumulátorról.
2. Vezesse és illessze be az egyvezetékes kábelköteget.
3. Ellenőrizze a működést.

Távolítsa el a földkábel az akkumulátorról

A rövidzárlat elkerülése érdekében a szerelés során és biztonsági okokból a földkábel kivétel nélkül le kell választani az akkumulátorról a munka megkezdése előtt (tűzveszély)!!

Figyelem: Fedélzeti számítógép / indításgátló!

Az akkumulátor leválasztása a tárolt adatok elvesztéséhez vezethet!

Tartsa be a gyártó utasításait !!

A munka megkezdése előtt olvassa ki a hibamemóriát!

Vezesse és illessze be az egyvezetékes kábelköteget.

FIGYELEM!

Az ülések háttámlájának oldaloldalán légsákkal felszerelt járműveknél feltétlenül figyelni kell a biztonsági óvintézkedésekre a légsák alkatrészeinek eltávolításakor és felszerelésekor.

Távolítsa el a bal oldali ülést.

Távolítsa el a burkolatot a közép konzol alatt és a bal lábtérben.

Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét a bal ülés előtt.

Összeszerelés közben emelje fel a padlóburkolatot.

Helyezzük be a 12P biztosítéktartót a vezetőülés konzoljának relétartójában kijelölt helyre (1. ábra).

Vezesse a kábelköteget a padlóburkolat alá, a jármű kábelkötegei / csatornai mentén a vezető lábterében lévő akkumulátordobozba (1. ábra).

Csatlakoztassa a huzal végét a mellékelt 02P biztosítéktartó szabad kamrájába, csatlakoztassa a 60A lapos csapos biztosítékot, és rögzítse a biztosítéktartót az akkumulátor dobozában.

Csatlakoztassa a huzal végét az akkumulátor pozitív pólusán lévő fűzőlyukhoz (1. ábra). Szerelje vissza az összes díszítőelemet és az eltávolított alkatrészeket.

Csatlakoztassa újra a földelő vezeték az akkumulátorhoz.

3. Funkció teszt

Ellenőrizze a funkciót egy megfelelő teszteszközzel.

FIGYELEM!

a) Győződjön meg róla, hogy a tömítőelemek megfelelően vannak elhelyezve!

b) Vezesse úgy a kábelköteget, hogy ne keletkezzen kopás.

Figure 1:

