



Original Zubehör
Eredeti tartozékok
Pièces d'Origine

Szerelési útmutató

Elektromos beépítő készlet

Cikkszám

2K0 055 204 D

Forgalmazza a Volkswagen Zubehör Gmbh
USA: Forgalmazza
Amerikai Volkswagen. Inc.
Auburn Hills / Mi.
Printed in Németország
szerző: Volkswagen Zubehör Gmbh

Fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk a szállított alkatrészeket

22/12 >>

Járműtípus:

**VW Caddy vonóhorog-előkészítéssel 1D7
VW Caddy Maxi vonóhorog-előkészítéssel 1D7**

HU

A készlet tartalma:

- 1 kábelköteg, 12 vezetékes előre összeszerelt aljzatbetéttel,**
- 1 foglalat ház,**
- 3 csavar M5 x 24,**
- 3 M5 anya, önzáró,**
- 5 db 150 mm hosszú, 3 db 300 mm hosszú kábelkötegelő.**

Elvégzendő munka általában:

- 1. Szerelje fel a 12 vezetékes kábelkötegeket és az aljzat házát.**
- 2. Funkció teszt.**

1. Szerelje be a 12 vezetékes kábelköteget és az aljzat házát.

Vegye ki a csomagtartót, a csomagter padlóburkolatát és a hátsó karosszériaelem burkolatát. Csúsztassa előre a hátsó ülést, és hajtsa előre a háttámlákat.

Távolítsa el a jobb oldali csomagterburkolatot .

Távolítsa el a vezérlőegység rögzítését a csomagter jobb oldali oldalpaneljéről, és helyezze a csomagterbe.

Távolítsa el kívülről a jármű kábelkötegének fedelét, amely a csomagter hátsó paneljének jobb alsó sarkában található vonóhoroghoz nyílik.

Vezesse el a kábelköteget a csatlakozókkal kívülről a karosszéria nyílásán keresztül a csatlakozóaljzathoz, a pótkocsi csatlakozóegységéhez és a jármű földeléséhez.

Illessze a kábelkötegen lévő tömítést a nyílásba. Győződjön meg róla, hogy a tömítőgyűrű szilárdan és egyenletesen van felszerelve !

Illessze az előre összeszerelt kábelköteg aljzat betétet és a mellékelt aljzatot housing a pótkocsi vonóhorog szerelőlapjához az alábbiak szerint:


Vonóhorog zárt foglalatú szerelőlappal:

Helyezze be az előre összeszerelt kábelköteg aljzat betétet a mellékelt aljzatházba, rögzítse és illessze a vonóhorog szerelőlapjához. Ebben az esetben a mellékelt M5 x 24 csavarokra és M5 anyákra nincs szükség (lásd az 1. ábrát).

Vonóhorog nyitott foglalatú szerelőlappal:

Távolítsa el az előre felszerelt M5x14 csavarokat a foglalat házából (ezekre ebben az esetben nincs szükség).

Helyezze be az előre összeszerelt kábelköteg-foglalat betétjét a mellékelt aljzatházba, rögzítse a helyére és illessze be a vonóhorog szerelőlapját a mellékelt M5x24 csavarok és M5 anyák segítségével (lásd 2. ábra).

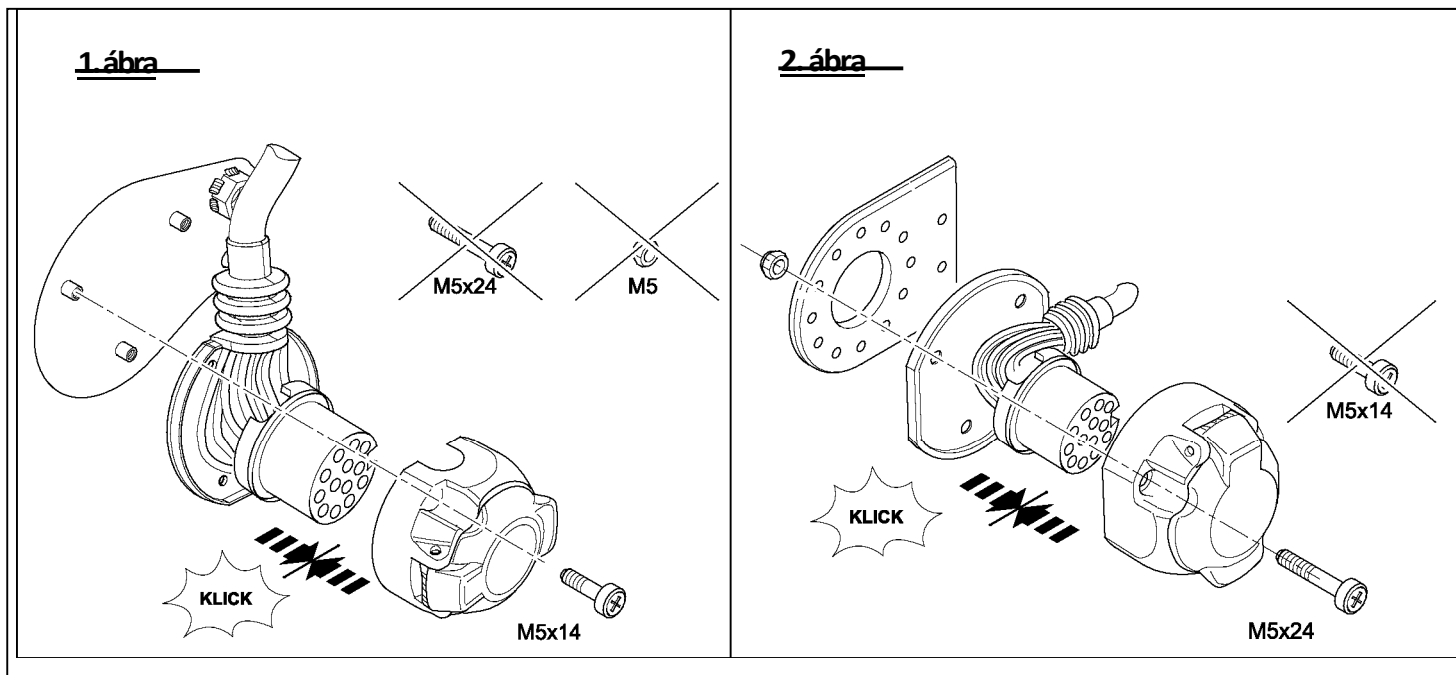

A szoftvercsatorna-kiosztás a következő:

1. táblázat

Vezeték	Száma.	Funkció
kék/sárga	1	Bal oldali irányjelző
kék/fehér	2	Hátsó ködlámpa
barna	3	Föld (1-8. érintkezőhöz)
kék/zöld	4	Jobb irányjelző
szürke/sárga	5	Jobb hátsó lámpa
fehér/zöld	6	Féklámpák
szürke/kék	7	Bal hátsó lámpa
fekete/zöld	8	Tolatólámpa
piros	9	Tápegység (állandó pozitív)
sárga	10	Pozitív töltőkábel a pótkocsi akkumulátorához
barna/zöld	11	Föld (a 10. érintkezőhöz)
nincs elfoglalva	12	Pótkocsi-érezékelő vezérlővezeték
barna	13	Föld (a 9. érintkezőhöz)

FIGYELEM!

- Győződjön meg róla, hogy a tömítőelemek megfelelően vannak elhelyezve! Különösen az aljzat kábelkimeneténél lévő tömítésnek a szigetelő nyíláson kell ülnie, nem pedig az egyes vezetéseken!
- Vezesse el a kábelköteget úgy, hogy ne fordulhasson elő dörzsölési pont!
- Ne vezesse a kábelköteget a kipufogórendszer közelébe!!

Rögzítse a kábelköteget a vonóhorog kereszttartójához a mellékelt 300 mm-es kábelkötegelőkkel.

Vezesse a kábelköteget alulról felfelé a csomagtér oldalpaneljének jobb hátsó részén. Rögzítse a kábelköteget a helyére a mellékelt 150 mm-es cképes kötések segítségével.

Csatlakoztassa és rögzítse a 16 tűs csatlakozót a pótkocsi csatlakozóegységéhez, amely a korábban eltávolított vezérlőegységhez csatlakozik.

A 2014-es modellévtől kezdődően a járművek már fel vannak szerelve egy 16 tűs csatlakozóval a pótkocsi csatlakozóegységén. Ez az összekötő nincs használatban. Távolítsa el ezt a csatlakozót, és egy 150 mm-es kábelkötegelővel rögzítse egy megfelelő helyre, ahol nem zörög.

Csatlakoztassa a kábelköteg barna vezetékének *kábelszemét* a csomagtér bal oldalán lévő járműföldelési ponthoz.

A 3-utas dugóház (sárga és barna/sárga vezetékek) az aljzat funkcióinak bővítésére szolgál (pótkocsi btöltőkábel és föld a töltőkábelhez).

Vezesse a szerelőkészlet összes kábelköteget a jármű meglévő kábelkötegei mentén, rögzítse őket a mellékelt kábelkötegelőkkel és/vagy helyezze be a meglévő kábeltartókba!

Szerelje vissza az összes alkatrészt és eltávolított alkatrészt.

JEGYZET:

A pótkocsi vonóhorgán lévő irányjelzők ellenőrzésére szolgáló kiegészítő vezérlőlámpa (C2) nincs felszerelve a járműre. A pótkocsi lámpáit (a ködlámpa és a tolatólámpa kivételével) a többfunkciós kijelzőn található fényhiba-figyelő elem segítségével felügyelik

2. Funkció teszt

Ellenőrizze az összes funkciót egy megfelelő teszteszközzel.