



Original Zubehör
Eredeti tartozékok
Accessoires d'Orgine

Szerelési útmutató

Elektromos beépítő készlet

Rendelési szám:

7C0 055 204 A

Fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk a szállított alkatrészeket

Forgalmazza a Volkswagen Zubehör GmbH
USA: Forgalmasza
Amerikai Volkswagen. Inc.
Auburn Hills / Mi.

Printed in Németország
szerző: Volkswagen Zubehör GmbH

Járműtípus:

VW Crafter

01/2017 >>

HU

Szállítási terjedelem:

- 1 kábelköteg, 12 vezetékes előre összeszerelt aljzatbetéttel, 1 aljzatház,
- 3 csavar M5 x 24,
- 3 M5 anya, önzáró,
- 3 Kábelkötegelők nyakkendőtartóval

Elvégzendő munka általában:

1. Húzza ki a földelő kábeleket az elemekből.
2. Szerelje fel a 12 vezetékes kábelköteget és az aljzat házát.
3. Kódolás.
4. Funkció teszt.

1. Csatlakoztassa le a földkábelt az akkumulátorról

A rövidzárlat elkerülése érdekében a szerelés során és biztonsági okokból a földkábeleket kivétel nélkül le kell választani az akkumulátorokról a munka megkezdése előtt **(tűzveszély)!!**

Figyelem: Fedélzeti számítógép / indításgátló!


**Az akkumulátorok leválasztása a tárolt adatok elvesztéséhez vezethet!
Tartsa be a gyártó utasításait !!A munka megkezdése előtt olvassa ki a hibamemóriát!**

2. Szerelje fel a 12 vezetékes kábelköteget és az aljzatházat

Illessze a kábelköteg előre összeszerelt foglalatbetétjét a mellékelt foglalatházzal együtt az alábbiak szerint a pótkocsi vonóhorog szerelőlapjára:

Vonóhorog nyitott foglalatú szerelőlappal:

Csavarja le az előre felszerelt **M5x14** csavarokat a foglalat házáról (ezekre ebben az esetben nincs szükség). Helyezze be az előre összeszerelt kábelköteg aljzat betétet a mellékelt aljzatházba, pattintsa a helyére a

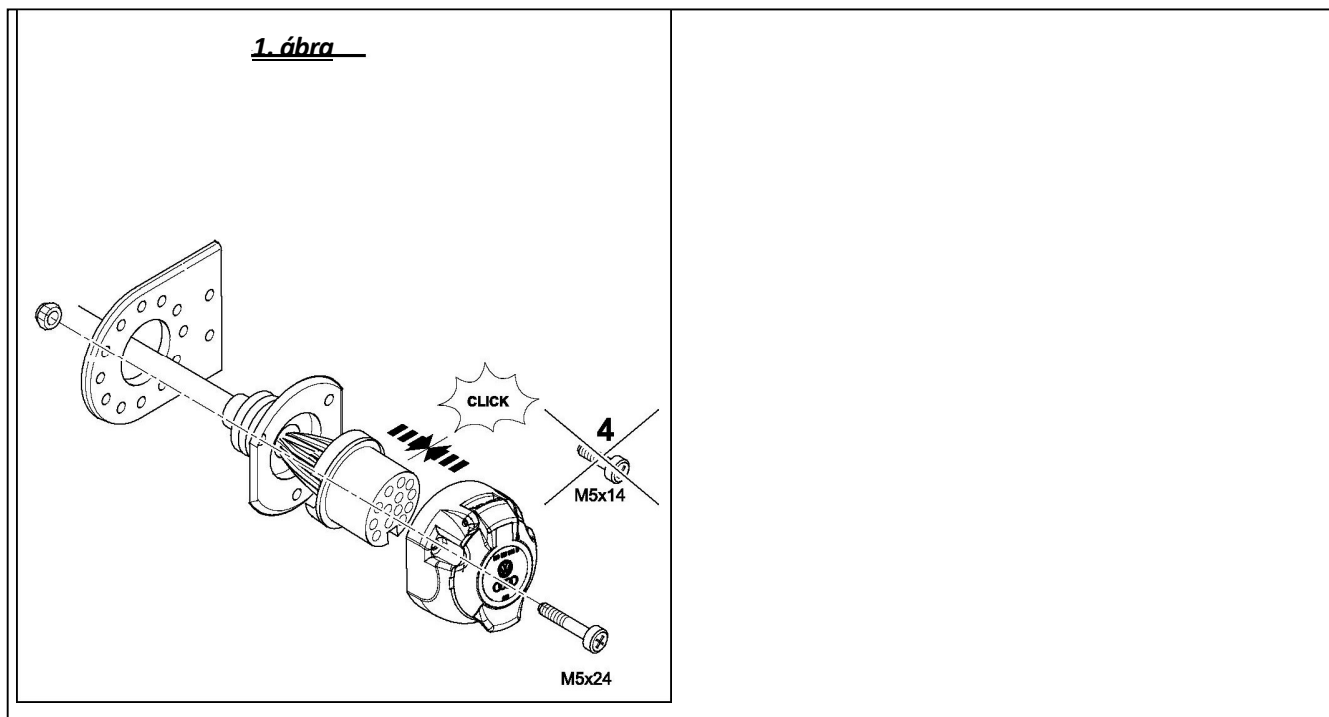

tartókban, és szerelje fel a vonóhorog szerelőlapjára a mellékelt **M5x24 csavarok** és az **M5 anyák segítségével (lásd az 1. ábrát).**

A szoftvercsatorna-kiosztás a következő:


1. táblázat:		
Vezeték	Száma.	Funkció
kék/sárga	1	Bal oldali irányjelző
kék/fehér	2	Hátsó ködlámpa
barna	3	Föld (1–8. érintkezőszámhoz)
kék/zöld	4	Jobb irányjelző
zöld/sárga	5	Jobb hátsó lámpa
fehér/zöld	6	Féklámpák
szürke/piros	7	Bal hátsó lámpa
fekete/zöld	8	Tolatólámpa
piros/fehér	9	Tápegység tartósan pozitív pótkocsi (Ter. 30)
piros/kék	10	Tápegység töltőkábel pótkocsi (Ter. 15)
barna	11	Föld (a 10. érintkezőhöz)
nincs elfoglalva	12	Pótkocsi-érzékelő vezérlőkábel
barna	13	Föld (a 9. érintkezőhöz)

FIGYELEM!

- a) Győződjön meg róla, hogy a **tömítőelemek megfelelően vannak elhelyezve!** Különösen az aljzatból a kábel kimenetén lévő tömítésnek kell lefednie a szigetelőhüvelyt, nem pedig az egyes vezetékeket!
- b) Vezesse el a kábelköteget úgy, hogy **ne** keletkezzen sérülés!
- c) **Ne** vezesse a kábelköteget **a kipufogórendszer közelében!**

Rögzítse a kábelköteget az alváz kívánt helyére a megfelelő kábelkötegelőkkel.

Tolja a foglalatbetétet a 14 utas foglalatházzal együtt a jármű bal hátsó oldalán lévő hosszirányú gerenda tervezett csatlakozási pontjába, és kattintsa a helyére.

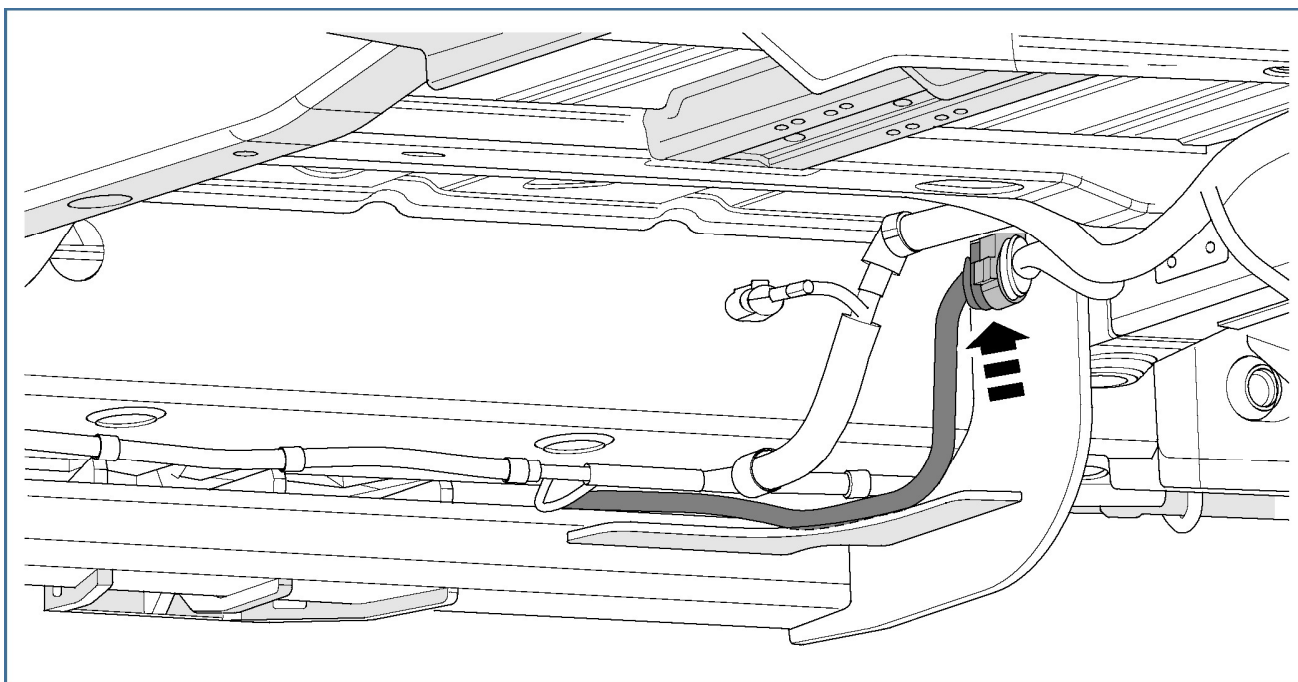

Abban az esetben, ha a jármű vezetékezése és jelvezeték-hozzárendelése nem esik egyértelműen egybe, szükség lehet az aktuális folyamatábrával való összehasonlításra.

Általában azonban a következők érvényesek:

"Az Signal hozzárendelés megelőzi a jel színét". Fenntartjuk a jogot a gépelési hibák kijavítására vagy módosítására.

Vezesse a szerelőkészlet összes kábelkötegét a meglévő járműkábelkötegek mentén, rögzítse a mellékelt kábelkötegelőkkel és / vagy helyezze be a meglévő kábelcsatornákat.

Szerelje vissza az összes díszítőelemet és az

eltávolított alkatrészeket. Csatlakoztassa újra a

földkábelt az akkumulátorra. **3. Kódolás**

JEGYZET:

A pótkocsi visszajelző berendezéseinek működését ellenőrző kiegészítő figyelmeztető lámpa (C2) nincs felszerelve a járműre. Ezenkívül a pótkocsi lámpáit (a ködlámpa és a tolatólámpa kivételével) a többfunkciós kijelző fényhiba-figyelő elemével figyelik

- **A kódolás a Serviceneten keresztül történik, vagy vegye fel a kapcsolatot az NSC-vel (Haszongépjármű Szervizközpont)**
- **A kódolás módosításait csak a gyújtás megváltoztatása után fogadják el**
- **Ezután, mint az elején, hajtson végre egy rendszerlekérdezést a diagnosztikai funkción keresztül, és törölje az esetleges hibakódokat**

FIGYELMEZTETŐ MEGJEGYZÉSEK:

- 1. Biztosítani kell, hogy a járművizsgálathoz a műhelyvizsgáló ODIS szolgáltatás legújabb verzióját használja.**
- 2. A jármű konfigurálásának kérése csak egyszer történik meg, ha az eljárást és a vizsgálati műveletet hiba nélkül hajtják végre.**
- 3. A nem kért többszörös hívások hibaüzeneteket generálnak, és nincsenek hatással a konfigurációra.**

4. Funkció teszt Ellenőrizze az összes funkciót egy megfelelő teszteszközzel.