

Felszerési útmutató

Audi Q4 e-tron 2021 ►

Kereszttartó (tetősínnel
felszerelt járművekhez)

Cikkszám 89A.071.151

Audi eredeti tartozékok
Edition 01





2.4 tartalom

1	Jegyzetek...	1
1.1	Biztonsági utasítások...	1
1.2	Biztonsági tudnivalók a rakodáshoz...	2
1.3	Műszaki megjegyzések...	3
1.4	A szállítási terjedelem...	3
1.5	A közgyűlés áttekintése...	4
2	Eljárások...	5
2.1	Hordozóegységek felszerelése...	5
2.2	A tetőcsomagtartó modulok felszerelése...	8
2.3	A profilcsőfedél előkészítése és felszerelése...	8
	A hordozóegységek eltávolítása...	8



1 Megjegyzések

1.1 Biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS

A telepítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt a telepítési útmutatót. A telepítési utasítások és biztonsági megjegyzések be nem tartása veszélyezteti az Ön és a harmadik felek biztonságát.



FIGYELMEZTETÉS

A vezető felelős azért, hogy látását és hallását ne rontsa a rakomány vagy a jármű állapota.

Javítást vagy alkatrészcserét csak szakszervíz végezhet. Javasoljuk, hogy az Audi partnerétől beszerezhető eredeti pótalkatrészeket használja.



FIGYELMEZTETÉS

Menet előtt ellenőrizni kell a tartóegységek és a tetőcsomagtartó modulok összes csavarkötését, csatlakozását, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok megfelelően vannak elhelyezve és felszerelve. Szükség esetén húzza meg.

Megfelelő időközönként ellenőrizze újra a csavarkötéseket és a csatlakozásokat, és szükség esetén húzza meg. A csavarkötéseket és a csatlakozásokat rövid időközönként ellenőrizni kell, ha rossz útszakaszon halad.

Ne használjon kenőanyagot a csavaros csatlakozásokon.



FIGYELMEZTETÉS

A tartóegységek telepítésére, kezelésére és használatára vonatkozóan az ebben az útmutatóban részletezett eljárásokat és biztonsági tudnivalókat mindig be kell tartani.

Az utasításoktól való eltérés a tartóegységek vagy a felszerelt tetőcsomagtartó modul meglazulását okozhatja.

A hordozóegységeket úgy tervezték, hogy az alkatrészek beszerelése, kezelése és használata esetén a jármű ne sérüljön meg.

A gyártó nem vállal felelősséget a telepítési eljárás vagy a megadott megjegyzések be nem tartásából eredő károkért.

A gyártóval szembeni jótállási igény minden formája érvénytelen, ha az alkatrészek beszerelése, kezelése vagy használata nem az ebben az útmutatóban leírtak szerint történik.



FIGYELMEZTETÉS

A terhelés befolyásolja a vezetési és fékezési viselkedést, valamint a jármű oldalszélre való érzékenységét. Igazítsa hozzá vezetési stílusát – balesetveszély!

Ne lépje túl a 130 km/h (81 mph) maximális sebességet.

Erős oldalszélben történő vezetéskor fokozott óvatossággal járjon el:

Teherautó széláramába való be- és kiszálláskor, valamint hidakon való áthaladáskor. Sövények, fák, falak és épületek, valamint egyéb szélvédők mellett haladva elhaladva.



⚠ Figyelmeztet

A jármű károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a hátsó fedelet óvatosan nyissa ki, miután hosszabb tárgyakat rakott a járműre. Az automatikus hátsó fedél működtetésével rendelkező járművek esetében javasoljuk, hogy a nyitási szöveget a jármű használati útmutatójában megfelelően állítsa be.

⚠ Figyelmeztet

A tetőcsomagtartó modulokat (például tetőboxot vagy kerékpártartót) biztonságosan rögzíteni kell a T-horonyba csúszó/dönthető napfénytetővel vagy dönthető panorámatetővel rendelkező járműveken.

A csúszó/billenő napfénytető vagy a dönthető panorámatető feletti hézagot a tartóegységek beállításakor ellenőrizni kell. Ha a tetőcsomagtartó modulok szerelőkonzolokkal vannak rögzítve, akkor a csúszó/billenő napfénytetőt vagy a dönthető panorámatetőt nem szabad kinyitni – ütközés okozta károsodás veszélye!

⚠ Figyelmeztet

Ne lépjen be olyan autósóba, ahol tetőcsomagtartó-modullal vagy anélkül vannak felszerelve hordozóegységek.

i Jegyzet

Tetőterheléssel történő vezetés esetén ügyeljen a német közúti közlekedési szabályok (StVZO) vagy bármely országspecifikus előírás betartására.

1.2 Biztonsági megjegyzések a betöltéshez

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Tetőterhelés

Ne lépje túl a hordozóegységek, a tetőcsomagtartó-modulok megengedett össztömegét és a 75 kg-os (165 font) terhelést.

Feszítés

Ne feszítse meg a hordozóegységeket egymáshoz.

Tetőcsomagtartó modulok

A tetőcsomagtartó modulokat csak akkor szerelje fel a csomagtartóra, ha a csomagtartóegységeket a jármű sínjére szerelték.

Megváltozott járműmagasság

Különös figyelmet kell fordítani az alacsonyan lógó ágakra, a csökkentett belmagasságú átjárókra, a csökkentett belmagasságú garázsok bejárataira, a többszintes parkolók és a mélygarázsok magassági korlátozásaira.

Érzékenység az oldalszélre

A terhelés befolyásolja a vezetési és fékezési viselkedést, valamint a jármű oldalszélre való érzékenységét. Igazítsa hozzá vezetési stílusát.

A tetőterhelés betöltése a kérdéses terhelésnek megfelelő módon

Helyezze el a tetőterhelést a hordozóegységekre a súlyának megfelelően; ügyeljen arra, hogy a súly egyenletesen oszoljon el.

A rakomány szélessége

A rakomány nem nyúlhat ki a hordozóegységek szélein túl balra vagy jobbra; ügyeljen arra, hogy a súly egyenletesen oszlik el.



1.3 Műszaki megjegyzések

Műszaki adatok

A hordozóegység önsúlya: kb. 6 kg (13,2 font)

Tetőterhelés/terhelés

A tetőterhelés meghatározása:

A hordozóegység súlya (6 kg/13,2 font)

+ a tetőcsomagtartó modul súlya

+ a rakomány súlya

= Megengedett legnagyobb tetőterhelés (75 kg/165 font)



FIGYELMEZTETÉS

Soha ne lépje túl:

A megengedett legnagyobb tetőterhelés (75 kg/165 font) A megengedett legnagyobb tengelyterhelés A jármű megengedett össztömege Jármű használati útmutatója.


1.4 A szállítás terjedelme

Egységek	Leírás	Információ
1	Első tetőrudak	Címke az alsó oldalon a menetirányban balra
1	Hátsó tetőrudak	Címke az alsó oldalon a menetirányban balra
2	Profilcsőfedél	Hossz: 1250 mm
1	Szerelési útmutató	

1.5 Összeszerelés végeview

1 - Profilcső (2x) 2 -
Feszítőkar (4x) 3 - Zár
(4x) kulccsal (2x) 4 -
Gumitartó (8x) 5 -
Szorítókar (4x) 6 -
Fedélfedél (4x) 7 - Láb,
komplett, gyorsrögzítő
eszkővel (4x) 8 -
Profilcsőfedél (2x) 9 -
Címke (2x)

q "bal első" és "bal
hátsó"

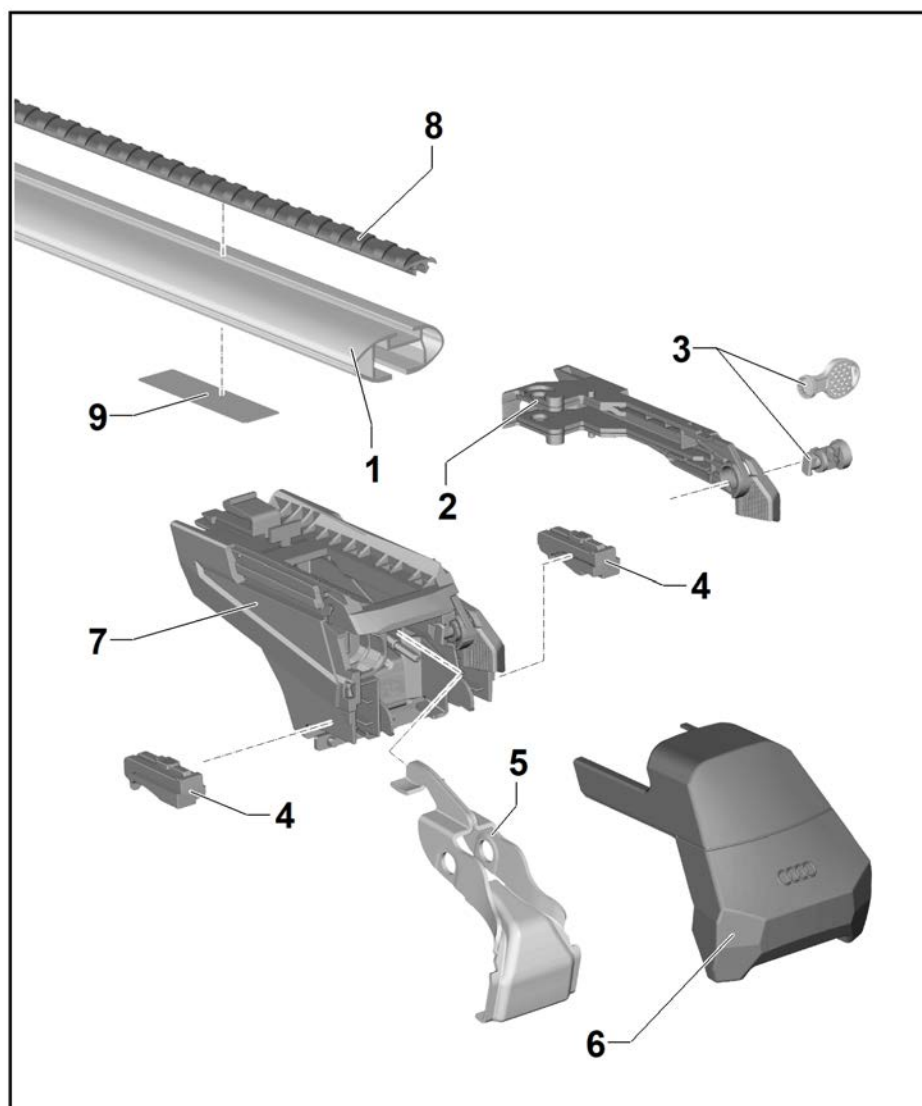



2 Eljárások

2.1 Hordozóegységek telepítése


Jegyzet

A hordozóegységeket két személynek kell felszerelnie. Ha a tetőcsomagtartó modulokat T-horony anyá nélkül rögzíti, szerelje fel a profilfedelelet a tartóegységre, mielőtt a tartóegységet a járműre szerelné **8. oldal.**


Az utasítások leírják az első és a hátsó hordozóegységek felszerelési folyamatát.

A bal oldali profilcső alján található címkék segítségével igazítsa a tartóegységet a megfelelő beépítési helyzetbe (bal/jobbs és elől/hátsó).


- Kérjük, adja meg ide a kulcskódot, hogy könnyebben cserélhető legyen a kulcs -3- elvesztése esetén.

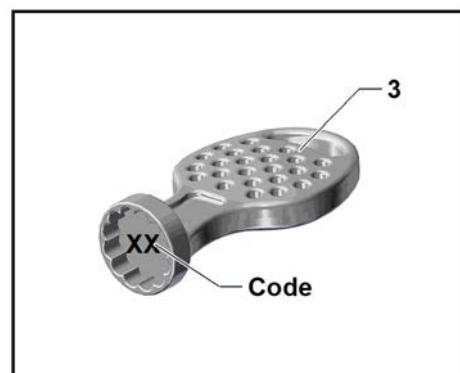

- Nyissa ki a fedél fedelét -6- kb. 2 cm-rel -nyíl-.
- Helyezze be a kulcsot -3- és fordítsa el 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba.

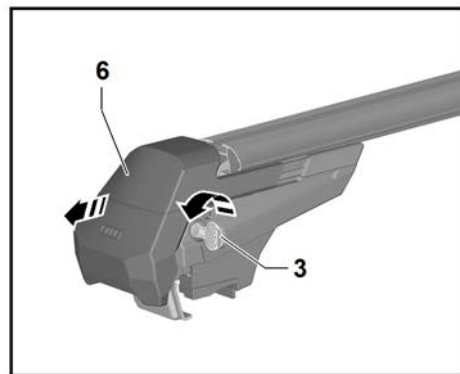

- Nyissa ki teljesen a fedelfedelelet -6- és döntse fel 90°-os nyíllal, amíg a fedél -6- enyhén be nem kattan.
- Nyissa ki a feszítőkart -2- 90°-kal -nyíl-.

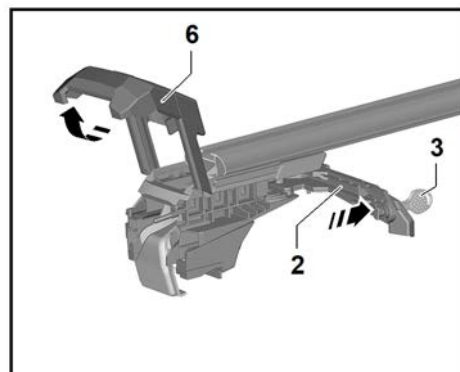

Telepítési terület

Jegyzet

A hordozóegységek felszerelése előtt alaposan tisztítsa meg az érintkező felületek körüli területet (lásd az ábrát) puha ruhával és alkohol alapú tisztítószerrel (nem szappannal vagy szappan alapú tisztítószerrel), pl. üvegtisztítóval. Az érintkező felületeknek por- és zsírmentesnek kell lenniük.

A hordozóegység mindkét oldalán (jobb és bal) van egy tűs összeköttetés két érintkezővel -A- a tartóegység sínhez való rögzítéséhez. A tetősín befelé néző oldalán mindkét végén (elől és hátul) két lyuk van -B-; ezek a furatok az -A- csapszemek behelyezésére szolgálnak.




- Helyezze az első és a hátsó tartóegységet a tetősínre a menetirányhoz képest a két furat -B- területén.
- A jármű egyik oldalán helyezze be a két csapot a csapban -A- a tetősín lévő két lyukba -B-

- Akassza be a külső szorítókart -5- a lábon -7- a korlát túlnyúlása alatt -nyíl-.
- Zárja el a feszítőkart -2- -nyíl-.
- A másik oldalra történő felszerelés ugyanígy történik. Ahhoz azonban, hogy a csapokat az -A- érintkezési karban a -B- lyukakba helyezzük, a -7- lábat kissé el kell mozdítani a profilcsőben -1-.

Jegyzet


Győződjön meg arról, hogy a jobb és bal oldali -A- csapok csapjai a tetősín -B- lyukaiban helyezkednek el. Győződjön meg arról, hogy a szorítókarum -5- egyenes.

- A második hordozóegység keresztrúdja ugyanígy van felszerelve.

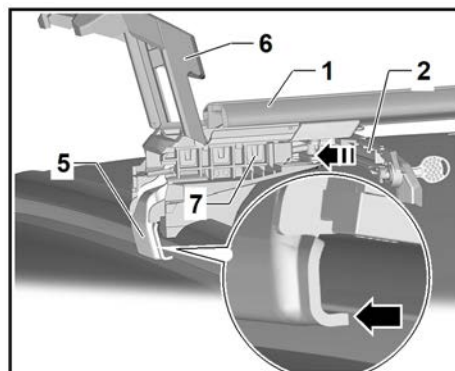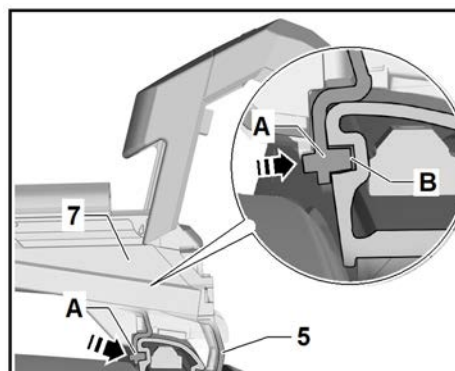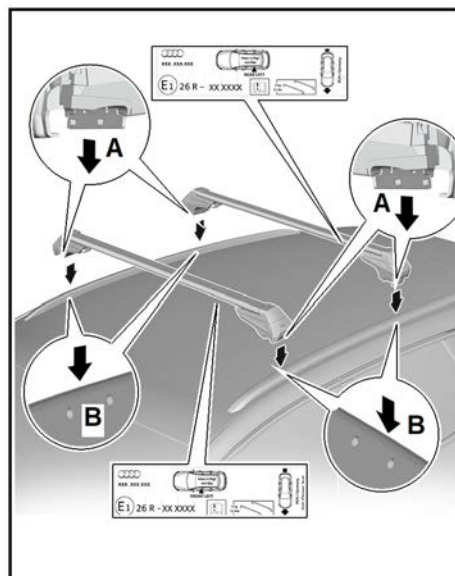




- Hajtsa le a fedélfedelet -6- x 90°-os nyíl- és zárja le az első bevágásig.

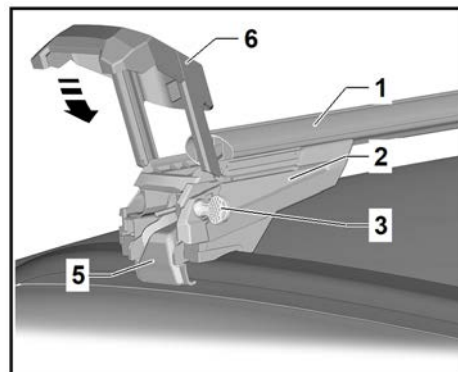

- Helyezze be a kulcsot -3-, forgassa el 90°-kal az óramutató járásával megegyező irányba, majd vegye ki.
- Nyomja be a fedélfedelet -6- teljesen zárva -a nyíl irányába-.

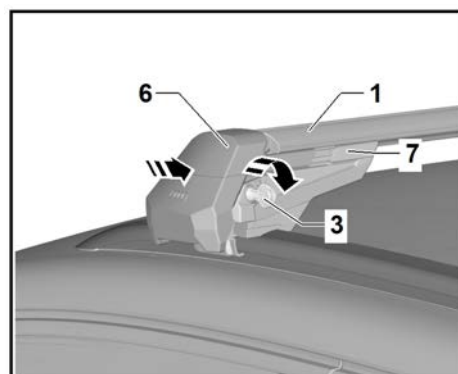

FIGYELMEZTETÉS

Ellenőrizze, hogy a szállítóegységek és a szállítandó rakomány biztonságosan vannak-e rögzítve:

Minden utazás megkezdése előtt és kb. 10 km megtétele után. Körülbelül 300 km-enként, ha jó állapotú utakon halad, vagy gyakrabban, ha rossz állapotú utakon vezet (rezgések miatt).

Rendszeresen, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem történt mozgás/elmozdulás.




FIGYELMEZTETÉS

Ha a hordozóegységeket nem ellenőrzik a rögzítés és a rögzítőelemek meghúzásának ellenőrzése érdekében, akkor azok meglazulhatnak, és így a megfelelő beszerelés ellenére is elveszhetnek az alkatrészek – balesetveszély!

Helyzetváltozás esetén haladjon csökkentett sebességgel a következő biztonságos megállásig, majd húzza meg újra a tartóegységek csavarkötéseit és rögzítéseit.

2.2 A tetőcsomagtartó modulok felszerelése

- Nyissa ki a fedél fedelét -6- kb. 2 cm-rel -nyíl-.
- Helyezze be a kulcsot -3- és fordítsa el 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba.
- Nyomja be a fedélfedelelet -6- teljesen zárva -a nyíl irányába-.
- Távolítsa el a profilcső fedelét -8-, helyezze be a T-horonyanyákat -B- a tartórendszerhez, és rögzítse a gyártó utasításai szerint.

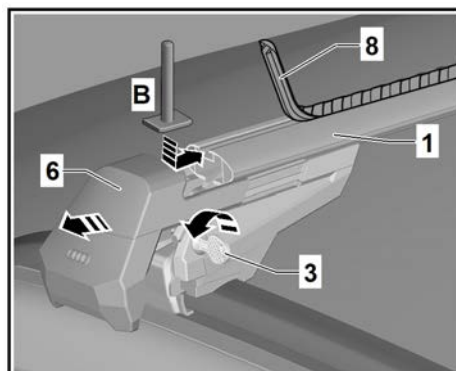


2.3 A profil előkészítése és felszerelése csőfedél

Jegyzet

Ne használjon kenőanyagot a profilcsőfedél -8-!

A profilcsőfedél felszerelése T-hornyos anyák használata nélkül a tetőcsomagtartó modulok rögzítéséhez:


- Mérje meg a profilcső fedelét -8- majd rövidítse le egy megfelelő műhelyszerszámmal -A-. Középről kifelé haladva nyomja be a profilcső fedelét a hordozóegységbe -1- -B- .

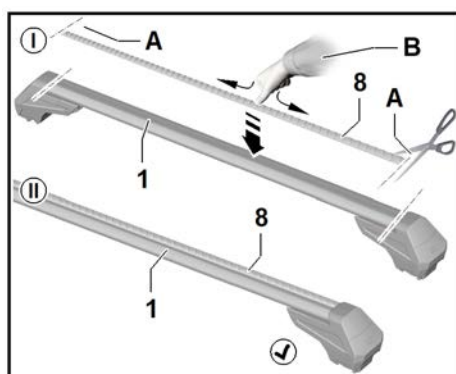

- A profilcső fedelének -8- a -1- tartóegység T-horonyának teljes hosszában be kell kattannia.

A profilcsőfedél felszerelése T-hornyos anyákkal a tetőcsomagtartó modulok rögzítéséhez:

- Mérje meg a profilcső fedelét -8-, jelölje meg a hosszát -A- és rövidítse le a profilcső fedelét megfelelő műhelyszerszámmal -B-.
- Középről kifelé haladva minden esetben nyomja be a profilcsőfedél szakaszait -8- a tartóegység -1- T-horonyanyái -1- szabad területeibe.
- A profilcső fedelének -8- a -1- tartóegység T-horonyának teljes hosszában be kell kattannia.

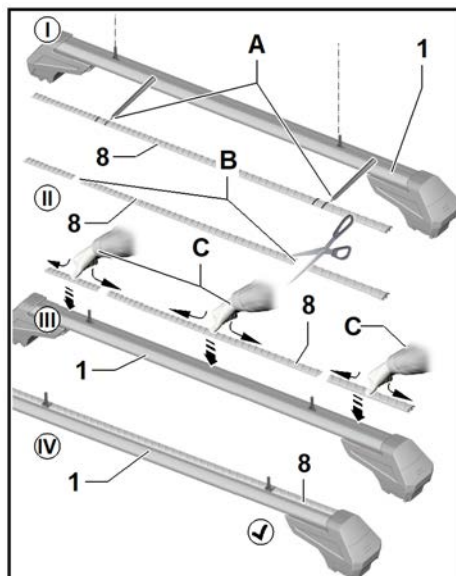

2.4 A hordozóegységek eltávolítása

Jegyzet

A hordozóegységeket a fenti lépések fordított sorrendben történő végrehajtásával távolítják el.